





**1. TECHNICKÉ PARAMETRY**

Činnost ventilu	3/2
Rozsah tlaku [ bar ]	0 - 10
Světlost DN [ mm ]	2,2 ; 2,5
Připojení [ M ]	M12x1,5 (M 10x1)
Teplotní odolnost	od -40°C do +85°C
Hmotnost ventilu [ kg ]	< 0,7
Medium	vzduch

Napájení ventilu	12 V	24 V
Jmenovité napětí $U_N$	12V	24V
Provozní napětí $U_{min} - U_{max}$	10,2 - 15 V	21,6 - 30 V
Jmenovitý proud $I_N$	1,13 A	0,45 A
Maximální proud $I_{max}$	1,20 A	0,56 A


**2. ZÁKLADNÍ POPIS VÝROBKU A JEHO FUNKCE**

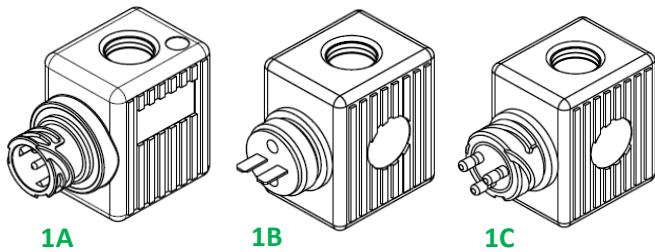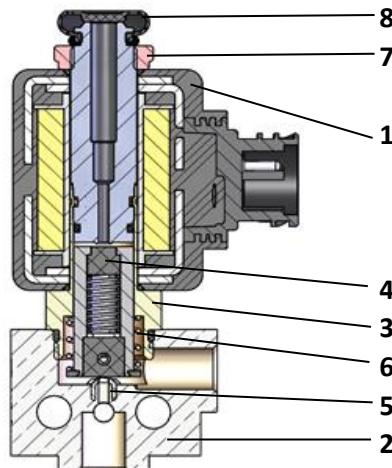

Elektromagnetický vzduchový ventil se skládá ze dvou hlavních částí: Elektromagnetu (1) a vzduchového systému (2 – 6). Elektromagnet tvoří plastový zástrček cívky opatřené konektorem bajonetem DIN 72585(1A) , nebo plochými kontakty(1B), nebo EURO konektorem (1C).

Vzduchová část tvoří tělo ventilu z hliníkové slitiny, ve kterém jsou připojovací otvory (2) , vedení jádra (3), jádra s těsnícími elementy (4), matice (7) a zpětného ventilu (8). Jádro (4) je pružinou (6) přitlačováno na sedlo (5) těla (2). Při sepnutém stavu se jádro (4) přesune a utěsní sedlo na šroubu vedení jádra (3).

Vzduch prochází vstupním otvorem těla do prostoru pod jádro, které pryžovou vložkou utěšíuje spodní sedlo. Ventil je uzavřen. Zapojením proudu do vinutí elektromagnetu dojde k přesunutí jádra na protilehlé sedlo a vzduch může proudit do pracovního zařízení (II). Odpojením magnetu dojde k odpadnutí jádra, pružina přitlačí jádro na sedlo a uzavře vstup (I). Vzduch z pracovního zařízení může proudit odfukem (III) přes zpětný ventil do atmosféry.

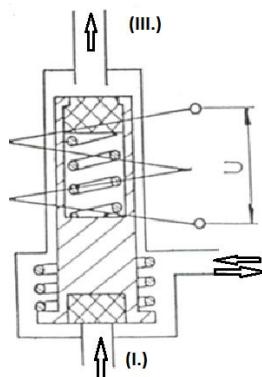

**3. URČENÍ VÝROBKU**

Ventil řady EV03 je primárně určen k ovládání pneumatických zařízení motorových vozidel a strojů.

#### **4. INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU**

Pro odstranění rušení sítě napěťovými špičkami je magnet odrušen varistorem VCR 10D 220 KAR, polarita libovolná. (pro variantu s plochými kontakty, je varistor umístěný v konektoru - kabeláži ventilu).

Při montáži a provozu je nutno dbát, aby do vzduchového systému ventilu nevnikl olej, benzín, mechanické nečistoty apod., které mohou způsobit vadnou funkci.


Montážní poloha ventilu je libovolná.

Utahování, či povolování závitových spojů je nepřípustné!!

Odstraněním, či porušením barvy na pojistné matici jsou porušeny záruční podmínky (neoprávněná demontáž)

Montáž připojovacího šroubení max. 35 Nm !

Základní zástavbové rozměry ventilu jsou uvedeny na obr. ( tělo ventilu může být samostatné - A , nebo uspůsobené pro montáž do bloků- B)

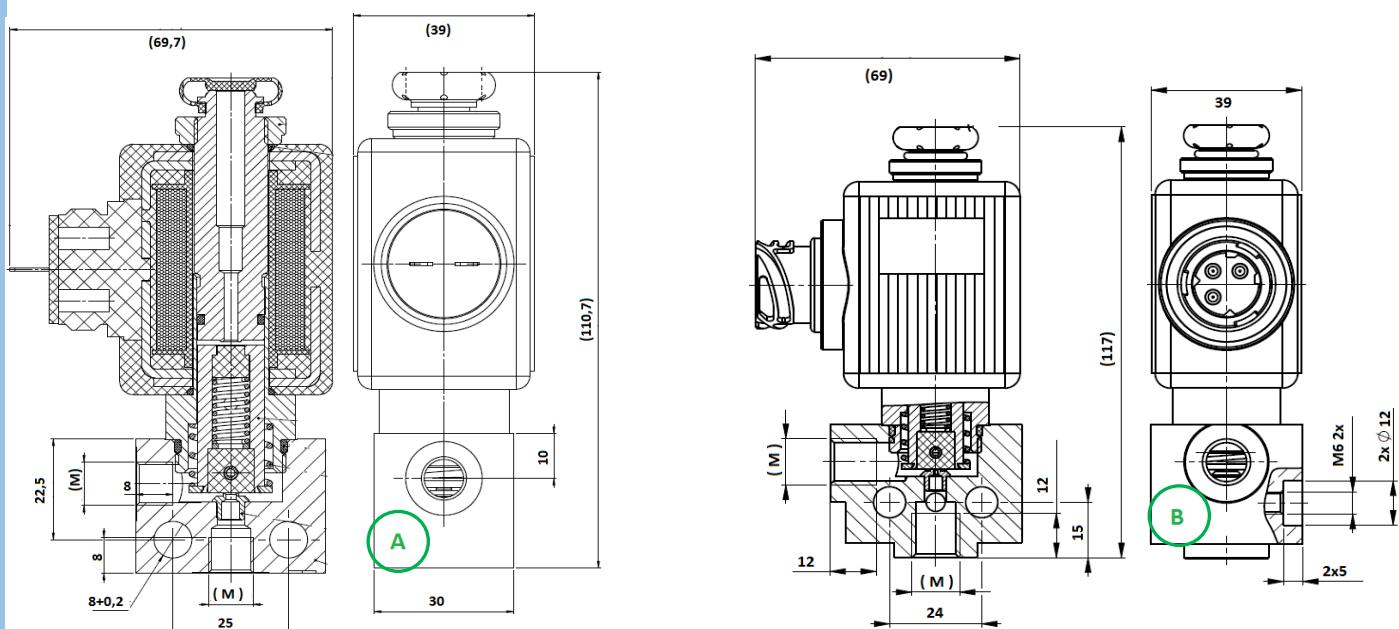

#### **5. PROVOZ A ÚDRŽBA**

Ventil během provozu nevyžaduje zvláštní údržbu a seřizování, kontroluje se pouze zpětný ventil a jeho okolí proti znečištění (olej, bláto, mechanické nečistoty apod.).

Dodávané náhradní díly po objednání:

Zpětný ventil 120/000183

Magnet – dle typu

Zpětný ventil vyměnit při jakémkoliv mechanickém poškození (roztržený, prasklý, popraskání povrchu,...)

#### **6. OPRAVY**

Záruční opravy provádí výrobní závod, vyjma opravy – výměny zpětného ventilu

#### **7. BALENÍ A SKLADOVÁNÍ**

Balení: Ventily jsou vloženy do kartonových krabic a proloženy vhodným materiálem (papír, vlna, vlnitá lepenka apod.), který zabraňuje mechanickému poškození při manipulaci, skladování a přepravě.

Skladování: Ventily se skladují za podmínek, které mohou odpovídat provozním teplotám ventilu. Je zakázáno skladovat ventily spolu s chemikáliemi.

#### **8. ZÁRUKA**

Záruční doba: 24 měsíců ode dne prodeje ( záruka není uznána při neoprávněné demontáži ventilu)

Jinou záruční dobu lze sjednat dodatkem kupní smlouvy.

#### **9. POŽADAVKY NA EKOLOGICKOU LIKVIDACI**

Ventil je vyroben bez použití zakázaných látek pro elektrotechnické výrobky, v souladu se směrnicí EU 2011/65/EU (RoHS 2) .

Ventil lze likvidovat v souladu se zákonnou likvidací elektroodpadu.